©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2019 MADE IN CHINA

対象年齢 3才以上

単4 ×4
単4乾電池4本使用(別売り)

おせわしてフワ★ トゥインクルブック

●アルカリ電池専用

●取扱説明書（本紙）はよくお読みください。
●乳幼児のそばに保護者の方と一緒にお読みください。
※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。

取扱説明書

⚠警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注 意(ちゅうい)

●本商品は電子部品、スピーカーを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●電池、充電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください)●充電式電池を使用する場合は対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●指定の電池以外を使用しないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●長期間遊ばないときは必ず電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●液晶画面にガラスを使用しております。乱暴に扱いはしないでください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●画面の光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは1時間ごとに10～15分程度、休憩していただくようお願いいたします。



●使用上の注意 ●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり濡れた手で操作したりしないでください。湿気の多いところの使用と保管はさけてください。●本商品は精密な電子部品で構成されていますので、落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●トレイ袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファーやヘアトタイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古いは将来に起きる出来事を保証するものではありません。●本商品の音声は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますがご了承ください。●メモリーデータの消失については保証いたしかねますので予めご了承ください。●文字の書き順は一般的な書き順を採用しております。文字によっては2通り以上の書き順が存在する文字もございますが、ご了承ください。●星座に関するイラスト・内容はイメージです。●時計精度：日差±10秒以内。●スターカラーペンは文房具ではありません。

<こんなときは…>

●画面が消えている / 画面がつかないとき

[電池の残量はありますか?] [オートスリープになっていませんか?] ▶電源が入っている状態で、何もせず放置すると自動的にスリープ状態になります。また遊ぶときはホームボタンを押して電源を入れなおしてください。画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

●画面や動作に異常があるとき

画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるときはリセットボタンを押してください。詳細は「リセットについて」をご参照ください。

●音が出ない / 音が小さくなったとき

[音量の設定は消音になっていませんか?] ▶「おんりょう」の設定が消音になっていると音が出ません。詳細は「せってい」の「おんりょう」をご参照ください。

[電池残量はありますか?] ▶音が小さくなったときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換のしかたについては、「電池の入れかた」をご参照ください。

●タッチした場所とちがう場所のアイコンが反応するとき

「タッチパネル」で調整をしてみてください。詳細は「せってい」の「タッチパネル」をご参照ください。

●タッチパネル入力がうまくいかないとき

タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。うまくタッチできないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。電池の交換のしかたについては「電池の入れかた」をご参照ください。

アンケートに答えて食品GETのチャンス!

スマートフォンからは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらにアクセスしてください。
http://girls.channel.or.jp/member/researches/
※通信料などはお客様のご負担になります。
※アンケート回答は、予告なく締め切らせていただくことがございます。

商品コード：340867

下記のパナソニック製充電池は使用可能です(別売り)

エネループ・充電式エボルタに対応しています。

Panasonic
Panasonic

※機器へ使用の際は、同一機器でお使いください。
※[エネループ][エボルタ]はパナソニックの登録商標です。

☆スター☆トゥインクルプリキュアの☆おもちをチェックしちゃおぉ☆
http://precure.channel.or.jp

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

セット内容と各部名称

◆トゥインクルブック本体…1個

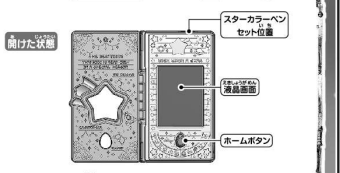

◆タッチペン…1本

※磁石搭、タッチペンは本体に収納されています。

◆プリンセススターカラーペンおうし座…1本

◆取扱説明書(本紙)…1枚

あそぶ前に…

電池の入れかた

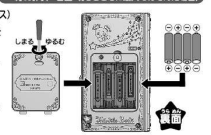

★電池フタのネジを＋(プラス)または－(マイナス)ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池フタを開きます。

★単4乾電池4本(別売り)を＋－に注意してセットします。

★電池フタの突起を本体のミゾにスライドさせ、カチッとはめこんで元のように閉じます。

アルカリ電池連続動作時間
約38時(※音量・明るさともに最大であそんだ場合)

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
※本体を長時間使用しない場合は、電池を取りはずして保管してください。
※各メニュープレイ中、データの保存前に電池が切れると、内容がキャンセルされます。
※アルカリ乾電池と充電池は絶対に混ぜて使用しないでください。
※電池が消耗して、右の画面が表示されるとすべての操作ができなくなります。新しい電池と交換してください。

リセットについて

初めてあそぶときや電池を交換したときは、本体裏面のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押してください。

※リセットボタンはとがった棒やシャープペンのしんなどで強く押さないでください。

電源の入れかた



ホームボタンを押すと電源が入り、約4秒後にまちうけ画面が表示されます。

※初めてあそぶときや本体の初期化後は基本データ入力画面が表示されます。

スリープ

ホームボタンを長押し(約1秒)すると、電源がオフになり、スリープ状態になります。

オートスリープ

各アプリを起動中は約50秒放置すると、メニュー画面に戻ります。メニュー画面で約20秒ほど放置すると画面が暗くなります。更に40秒ほど放置すると自動でスリープ状態になります。再度あそぶときはホームボタンを押して電源を入れてください。

※各メニュープレイ中、データの保存前に電源がオフになったり電池が切れる、またはホームボタンを押すと、内容がキャンセルされます。間違えてホームボタンを押さないように注意ください。

初期化について

データを初期化したいときは「せってい」→「プロフィール」→「きろくをけす」をタッチしてください。

※リセットボタンを押すだけでは、保存したデータは消えません。
※データを削除すると、元に戻すことはできません。

★画面①が表示されます。

★いままであそんだ記録を残して、つづきからあそびたいときは「いいえ」をタッチしてください。

★「はい」をタッチすると画面②が表示されます。いままであそんだデータを削除したいときは「はい」をタッチしてください。
データの削除が完了すると、画面③が表示されます。
ホームボタンを押すと、電源が切れます。次に電源を入れると、バンダイロゴのあとに基本データ入力画面が表示されます。

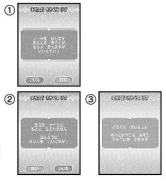

基本操作

アイコンなどをタッチ、スライドして操作を行います。

ホームボタン

各メニューのあそびを終了したいときは、ホームボタンを押すと、アプリメニュー画面に戻ります。

タッチ

遊びたいアイコンの上をタッチしてください。
アイコンの真ん中をタッチしてください。

※強く押しすぎないでください。画面が破損する恐れがあります。

スライド

左右にスクロールアイコンがある場合は、メニューによっては画面をタッチしたまま、左右にすべらせて画面を切り替えることができます。
(スクロールアイコンについては、「共通アイコン」をご参照ください。)

※強く押したままスライドをしないでください。画面が破損する恐れがあります。

共通アイコン

OKアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると次の画面に進みます。



やめるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチするとあそびを終了できます。

もどるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると前の画面に戻ります。

スクロールアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすることで上下左右にページを切り替えることができます。また、メニューによってはスライド操作でも切り替えることができます。

スターカラーペンのセット・はずしかた

※スターカラーペンはホーム画面やアプリメニュー画面でセットしてください。

スタープリンセスのシールがあるほうが正面だよ!

本体のフタを開け、スターカラーペンを奥まで押し込みます。
はずすときは上に引き抜いてください。

別売りの変身スターカラーペンでもあそべるよ!



そのままスターカラーペンで画面をタッチとるよ!

タッチペンの取り出しかた

★本体裏面のタッチペン収納場所に図のように親指の先を押しあてながら、

★図のように引き上げてください。

あそんでみよう!

基本データ入力

初めて起動するときやデータの初期化のときのみ、バンダイロゴ後に表示される画面です。

日付設定

▲▼をタッチして数字を切り替えて、今日の年・月・日を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

時間設定

▲▼をタッチして数字を切り替えて、現在の時・分を設定してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。
※時計精度：日差±10秒。

誕生日の入力

▲▼をタッチして数字を切り替えて、誕生日を入力してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

名前の入力



★あなたの名前を最大5文字まで入力できるよ。入力後、「OK」をタッチすると入力完了だよ。

★確認画面が表示されるよ。
間違いなければ「はい」をタッチしてね。「いいえ」をタッチすると★の入力画面へ戻るよ。

文字入力のしかた

誕生日の入力

◀▶をタッチして誕生日を切り替えて、選択してね。
「OK」をタッチすると、入力完了だよ。

ホーム画面

ホーム画面の見かた

フワの寝る時間

フワは自分で朝7時に起きて、自分で夜8時に寝るよ。
フワが寝ている間は「ステータス」以外の「おせわ」、「アイテム」の全メニューであそべなくなるので注意してね。
※夜8時～朝7時の間はタッチしても起きません。

アプリメニュー画面

アプリメニュー画面は14ページあるよ。スライド操作やスクロールアイコンをタッチすることで画面が切り替わるよ。あそびたいメニューのアイコンをタッチするとそれぞれのアプリを開始するよ。

いろいろな通知

フワからのおねだりやおしゃべり

ときどきフワから呼び出されることがあるよ!「おせわ」や「アイテム」メニューを選んで、フワのおねだりにこたえてあげよう♪

きょうのうんせい

その日初めてあそんだときに「きょうのうんせい」をうらなうことをおすすめされるよ!

誕生日のお祝い

登録した誕生日にプリキュアからお祝いメッセージがもらえるよ!

イベント日のメッセージ

特別な日にプリキュアからメッセージがもらえるよ!

スターカラーペンをセットしてできること

ホーム画面の状態からあそんでね！

1. 星座解放

星座がひもづいたスターカラーペンで星座解放ができるよ！

※星座がひもづくスターカラーペンを**1回目**にセットした時にあそべます。12星座の星座解放を繰り返しあそぶ時は「はしぐち」メニュー→「せいざかいほう」を選んでね！

フワといっしょに**星座を空に解放しよう！**

例：「プリンセススターカラーペン おうし座」をセットした場合

2. おせわアイテムでフワをおせわ！

※星座がひもづくスターカラーペンを**2回目以降**にセットした時にあそべます。

★おせわアイテムは全部で38種類！！ たくさん集めてフワをおせわしよう！

例：「プリンセススターカラーペン おうし座」をセットした場合

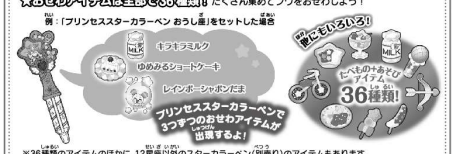

※36種類のアイテムのほかに、12星座以外のスターカラーペン（別売り）のアイテムもあります。
それらのペンでは1つずつのアイテムが出現します。

★おせわアイテムのゲット方法

持っているアイテムがわかるよ！

持っていないスターカラーペンのおせわアイテムは、「きせかえ」「ぬりえ」などのミニゲームや「ひらがな」「カタカナ」などのお勉強をクリアすることでゲットできるよ！

別売りのスターカラーペンであそぼう！

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

フワをおせわしよう！

ホーム画面の をタッチしてね！

おせわメニュー

ホーム画面のおせわメニューアイコンをタッチしてはじめてね。
好きなおせわアイコンをタッチしてね。
※フワがおせわを嫌がるときは、少し時間がたってからまたおせわをしてください。

ごはん

スターカラーペンやおせわアイテムがなくても「ほしのおにぎり」をあげられるよ。
おにぎりをペンでフワの口元までスライドして食べさせてあげてね。

トイレ



フワがムズムズしはじめたらトイレに連れていってあげよう。
トイレに座ったフワをタッチして手伝ってあげてね。

おふろ

フワをおふろにいれてあげよう。
ペンで泡をこすってフワを洗ってあげよう。

おそうじ

おへやが汚れてしまったら、ペンでごみをスライドしてごみ箱に持っていってね。

おくすり

フワが病気になってしまったら、ペンでおくすりをフワの口元に持っていって飲ませてあげてね。

なでなで

ペンで手をスライドして、フワをなでてあげよう！

おさんぽ

フワをおさんぽさせよう！ペンでフワの前の矢印をタッチしている間、フワが歩くよ。分かれ道に来たら、どちらか好きな方を選んでね！おせわアイテムがゲットできることがあるよ！

おやすみ

フワをベッドで寝かせてあげよう。ペンでフワをなでてあげるとフワが眠るよ。
フワを起こすときはホーム画面でフワをペンでタッチしてね！

※フワが寝ている間はごきげん度「おなか」などのステータスが変化しないので、おせわできないときにはベッドで寝かせておくこともできます。

★ステータス 4つのパラメーターがあるよ！

- **おなか**…たべものやのみものをあげるとパラメーターがあがり、おなかがへるとパラメーターがさがるよ。
- **なかよし**…たくさんおせわをすると、どんどんなかよくなれるよ。
- **ごきげん**…なでなでしたり、おさんぽしたり、フワの呼び出しにこたえるとご機嫌になるよ。
- **フワパワー**…星座解放をするのに必要だよ。フワパワーが0になるとスターカラーペンがなくても星座解放を1つずつすることができるよ！

星座の世界であそぼう！

ホーム画面の をタッチしてね！

スターパレス



12星座の解放状況がわかるよ！
各星座にひもづく3種のおせわアイテムをフワにあげると「せいざパワーボトル」がチャージされていき、貯まると星座解放ができるよ！
プリンセススターカラーペンをセットすると「せいざパワーボトル」が一気にチャージされるよ！

せいざいちらん



28星座があいうえお順に並んでいるよ！解放した星座はその星座の季節のマップにとべるよ！
タッチして説明ページをチェックしよう。

はる / なつ / あき / ふゆのせいざ

季節ごとの星空のマップだよ！
解放した星座をタッチすると説明ページが見られるよ！

せいざかいほう



解放済の星座の星座解放がもう1度あそべるよ！
※12星座以外の星座解放は繰り返しあそべません。

ほしぞらワープ

好きなキャラクターに会いに行けるよ！
キャラクターを選択したら、フワのカラーワープするよ！
星座解放したスタープリンセスにも会いに行けるよ！

ミニゲームであそぼう！

ホーム画面の をタッチしてね！

いますぐあそべる12星座ミニゲーム！

おひつじ座 ひつじの けいとで なにつくろう？

ひつじをこすって、毛糸をつくってね！毛糸の数でできあがるものが変わるよ！

おうし座 ミルクシチューを つくっちゃお！

ミルクシチューをつくるよ。
材料をいためたりかきまぜたりしてね！こげないように気をつけよう！

ふたご座 めくって そろえて ペアカード！

カードをめくって同じ絵柄のカードをあてよう！全部で3種類の絵柄があるよ！

かに座 チョキチョキ☆じゃんけんぼん！

フワとじゃんけんをするよ！
フワが考えている手をヒントにしてじゃんけんに勝ってね！
3回目はヒントがないよ！

かに座を星座解放していると、フワの姿が変わるよ！

しし座 うちゅうで ラン・ラン・ライオン！

うちゅうでジャンプして、☆をたくさんあつめて🦁をタッチするとフワがジャンプするよ！
🦁にぶつからないように気をつけてね！

しし座を星座解放していると、フワの姿が変わるよ！

おとめ座 フワの おとめドレスアップ♡

フワをドレスアップするよ！
👕👖👗👠のアイコンをタッチして、◀▶で選んでね！

てんびん座 キラやば☆スタードーナツデコ

キラやばなドーナツをつくっちゃうよ！てんびんのボウルに材料を入れたら、あとはスタードーナツをステキにデコレーションしてね！
🍩でソースの色も変えられるよ！

さそり座 おそらでチクっと！バルーンパーティー

とんでくる風船をタッチしてわってね！
🎈は点数が高いよ。たくさんタッチしよう！
🎈をわると点数がさがるから気をつけてね！

さそり座を星座解放していると、フワの姿が変わるよ！

いて座 くるくる☆ラッキーダーツ

ルーレットを🎯すると、ダーツの矢が出てくるよ！ペンをスライドしてダーツを投げてね！
さささった場所の色によって、点数が決まるよ！

やぎ座 メ～メ～やぎの ゆうびんやさん



やぎのゆうびんやさんがお手紙を落としていったよ！
落ちているお手紙を同じ色のポストに入れてね！

みずがめ座 まぜまぜ♪ほしの フルーツジュース



フルーツジュースをつくるよ！
2つのフルーツを入れたら、がんばってたくさんかきまぜてね！
どんな色のジュースができるかな？

うお座 あまのがわ☆きんぎょすくい



画面をタッチすると🔍があらわるよ。
きんぎょに🔍を近づけてね！
きんぎょをすくったら、おわんまで運んでね！
きんぎょは色によって点数がちがうよ！

他にもミニゲームいろいろ☆

プリキュアきせかえ

お洋服をおしゃれにコーディネートしよう！最初にコーディネートしたいキャラクターを選んでね！
「トップス」「ボトムス」「アクセサリー」の順にスクロールアイコンをタッチして、好きなデザインを選んでコーディネートしよう！

ぬりえ

キャラクターのぬりえができるよ。
最初にぬりたいキャラクターを選んでね！ぬりたいところをタッチした後に、パレットからぬりたい色を選んでね！

らくがきちょう

ペンの色や太さを選んで自由におえかきしてみよう！

ピアノ

最初にえんそうしたい曲を選んでね。
音楽に合わせて黄色に光るけんばんをタッチしてね。
じょうずにひけるかな？
※本体を横向きにしてあそんでね。

♪収録曲
●きらきらぼし ●かえるのうた
●どんぐりころころ

お勉強もできるよ！

ひらがな / カタカナ

最初に練習したい「行」を選んでね。1番から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。
次の文字に進むよ。
文字をすべて書いたら終了だよ。

ローマじ・おおもじ / こもじ

最初に練習したい「文字」を選んでね。1番から順番にお手本をなぞろう。できたら「OK」をタッチしてね。
次の文字に進むよ。
文字をすべて書いたら終了だよ。

けす けすアイコンをタッチすると、書いた文字をけせるよ！

もじならべ



表示された絵の名前を答えてね。
下の選択肢から抜けている文字をタッチして、名前を完成させよう！
問題は3問！

もじならべ・えいご



表示された絵の名前を答えてね。
下の選択肢から抜けている文字をタッチして、名前を完成させよう！
問題は3問！

すうじ

1から順番にお手本をなぞってね。できたら「OK」をタッチしてね。
次の数字に進むよ。
1から10まで書いたら終了だよ。

たしざん / ひきざん

画面下の数字の中から正解だと思う数字をタッチペンでタッチしよう。
問題は3問！
間違えると同じ問題がもういちどでるよ！

かぞえてみよう

星の数を数えて、その数だけ右下のボタンをタッチしてね。
問題は3問！

じゅんばんタッチ

1から10までのパネルを数字の小さい順にタッチしてけしてね。
時間内にクリアしよう！

うらない

ホーム画面の をタッチしてね！

きょうのうんせい

登録したあなたの星座の今日の運勢がうらなえるよ！

※うらないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

あいしょううらない

◀▶をタッチしてうらないたい相手の星座を切り替えてね。
あなたの星座との相性結果が3段階で出るよ。

※うらないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

※各星座の前髪は諸説ございます。

せってい

ホーム画面の をタッチしてね！

プロフィール



「なまえ」「たんじょうび」「せいざ」の変更ができるよ！

※文字の入力については、「文字入力のしかた」をご参照ください。

※「きろくをけす」をタッチすると、今までためたデータを消すことができます。削除したデータは元に戻すことはできません。

おんりょう



「♪」をタッチして音量を選んで「OK」をタッチしてね。右側の♪に設定するほど音量が大きくなるよ。
「🔇」をタッチすると、消音になるよ。

※「おんりょう」で🔇マークにに設定すると、ホーム画面のステータス表示エリアにあるミュートアイコンでも音の有無を設定できます。

あかるさ



「✧」をタッチして明るさを選んで「OK」をタッチしてね。
右側の✧に設定するほど画面が明るくなるよ。

ひづけ

▲▼をタッチして数字を切り替えて今日の日付を設定してね。
「OK」をタッチすると入力完了だよ。

じかん

▲▼をタッチして数字を切り替えて現在の時刻を設定してね。
「OK」をタッチすると入力完了だよ。

※時計精度：日差 ±10秒。

タッチパネル



タッチパネルのタッチする位置がおかしいと感じたら、このモードで位置を調整してね。赤い点を7回タッチしたら、終了だよ。